

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte wählen Sie aus dem Inhaltsverzeichnis Ihren Zählertyp aus. Die Anleitung zum Ablesen der häufigsten Zähler finden Sie auf den folgenden Detailblättern.

- Seite 1** **Mechanischer Zähler**
Landis+Gyr Typ MK4d
- Seite 2** **Elektronischer Zähler**
Landis+Gyr Typ ZMB120
- Seite 3** **Elektronischer Zähler**
Landis+Gyr Typ ZMD120AP
- Seite 4** **Elektronischer Zähler**
Landis+Gyr ZMD120AR
- Seite 5** **Elektronischer Zähler**
Kamstrup 684-31 und 685-382
- Seite 6** **Elektronischer Zähler**
Landis+Gyr E350
- Seite 7** **Elektronischer Zähler**
Elster AS3000
- Seite 8** **Elektronischer Zähler**
Landis+Gyr E450 Smartmeter
(mit schwarzem Balken)
- Seite 9** **Elektronischer Zähler**
Landis+Gyr E450 Smartmeter




Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählnummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Mechanischer Zähler Landis + Gyr Typ MK4d

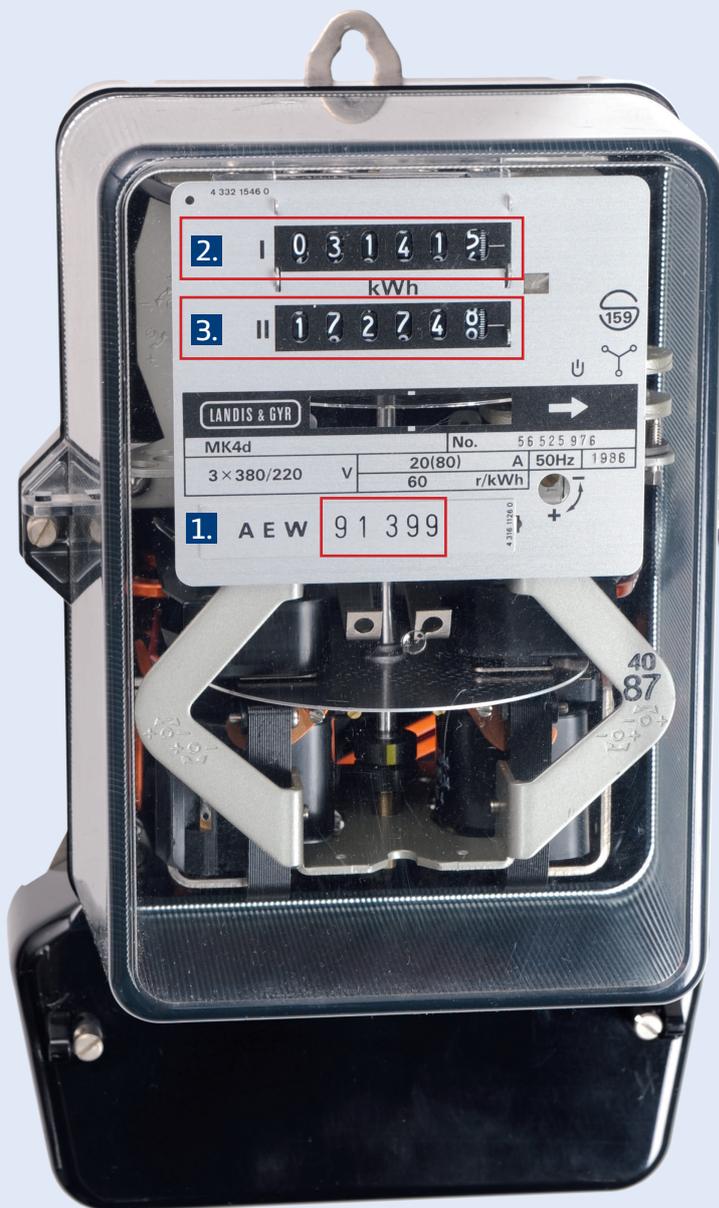

1. Zählnummer

z. B.: AEW 91 399

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Oberes Zählwerk Zone 1: I



» Zahlen notieren
z. B.: 031415

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Unteres Zählwerk Zone 2: II



» Zahlen notieren
z. B.: 172748

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis + Gyr Typ ZMB120



1. Zählernummer

z.B.: AEW Z 115 679

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 1: 1T



» Zahlen notieren
z.B.: 8463

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 2: 2T



» Zahlen notieren
z.B.: 10342

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP




1. Zählernummer

z.B.: AEW 239 607

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)


Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2
Zone 1: 1

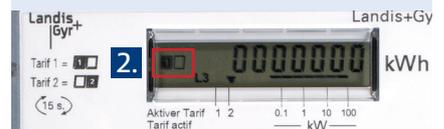

» Zahlen notieren
z.B.: 0000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Zone 2: 2

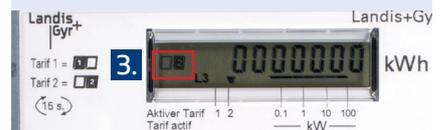


» Zahlen notieren
z.B.: 0000000

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AR

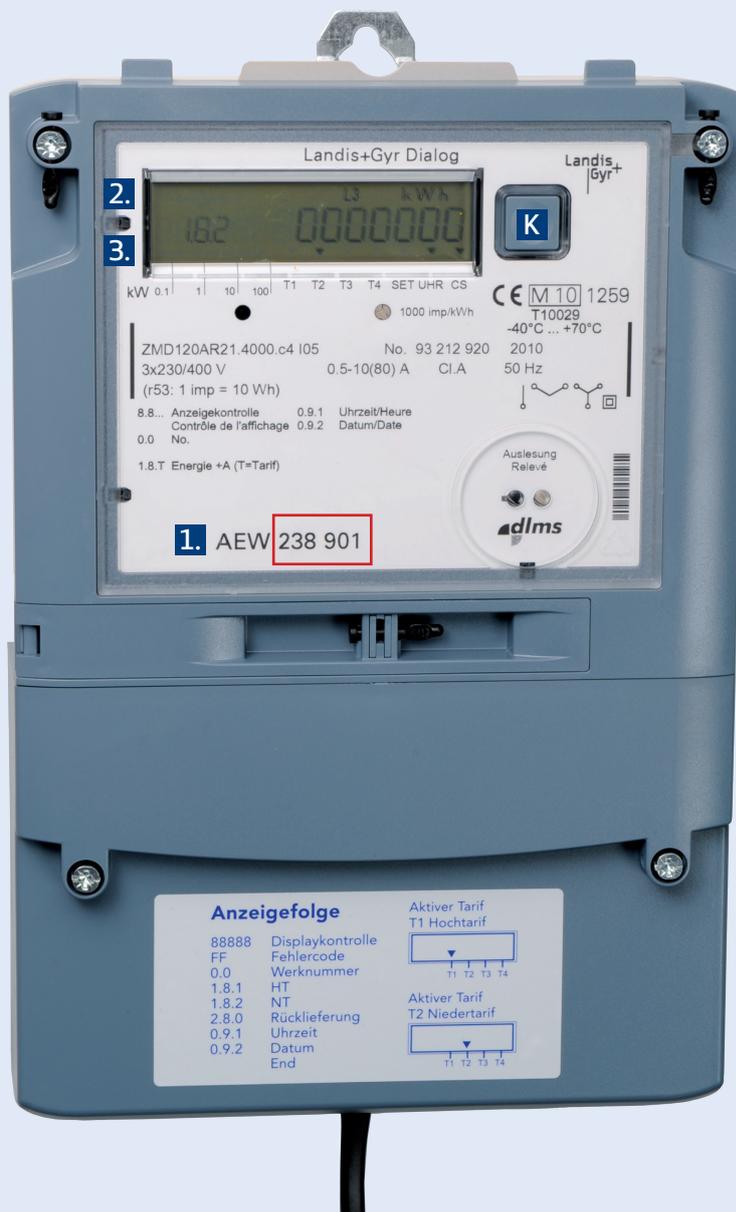

1. Zählernummer

z.B.: AEW 238 901

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren
z.B.: 0000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren
z.B.: 0000000

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler

Kamstrup 684-31 und 685-382



1. Zählernummer

z.B.: AEW 214 320

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1: T1
(Hinweis: Anzeige wechselt automatisch ab zwischen T1 und kWh)



» Zahlen notieren
z.B.: 18

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2: T2




» Zahlen notieren
z.B.: 237

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis+Gyr E350

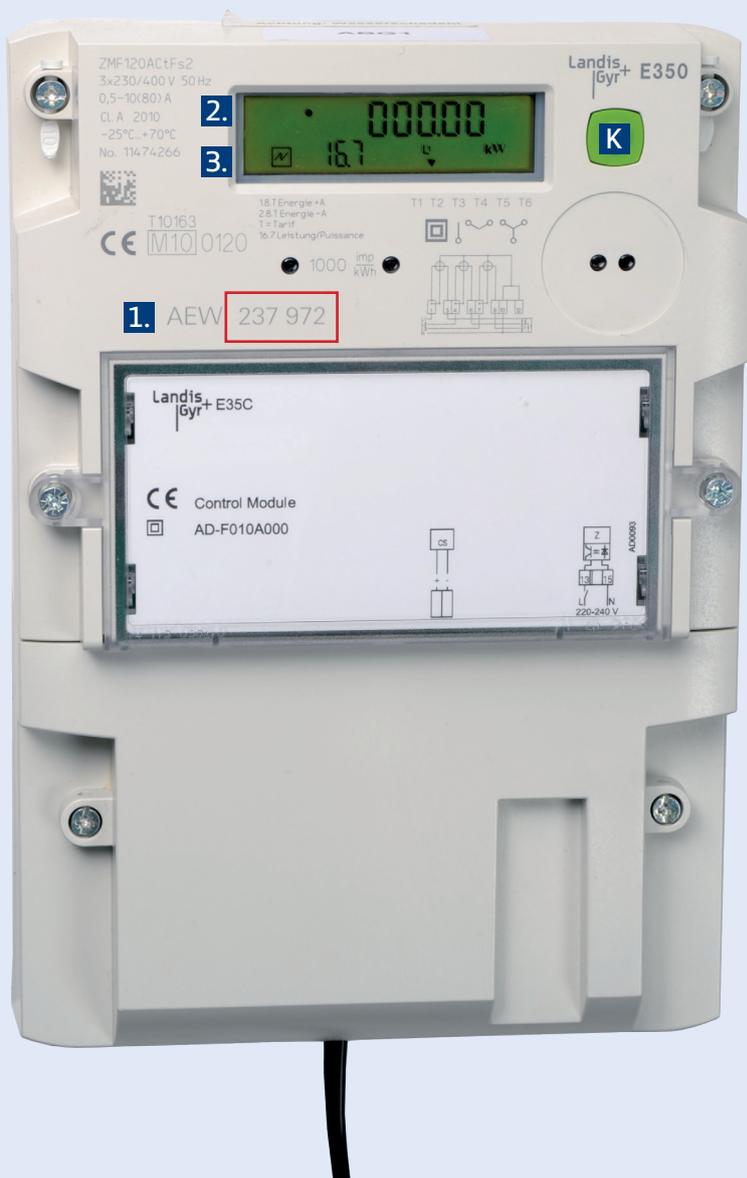

1. Zählernummer

z.B.: AEW 237 972

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 1: 1.8.1



» Zahlen notieren
z.B.: 000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 2: 1.8.2



» Zahlen notieren
z.B.: 000000

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Elster AS3000



Info: Das rote LED-Lämpchen blinkt nach jeder verbrauchten Wattstunde auf. Leuchtet das Lämpchen konstant, wird in diesem Moment kein Strom verbraucht.

1. Zählernummer

z.B. AEW 270 029

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren
z.B.: 00033898

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren
z.B.: 00033898

4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

2.8.1 Einspeisung Zone 1 (Hochtarif)
2.8.2 Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

» Zahlen notieren
z.B.: 00000

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler

Landis + Gyr E450 Smartmeter (mit schwarzem Balken)



1. Zählernummer


z.B.: AEW 284 896

Zähler vorbereiten:

Knopf **K** drücken (evtl. mehrmals), bis Anzeige **Std_DATA**

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** lange (ca. 3 Sek.) drücken, bis Daten erscheinen. Danach Knopf **K** kurz drücken bis Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren

z.B.: 00000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** kurz drücken bis Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren

z.B.: 00000

4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

- 2.8.1 Einspeisung Zone 1 (Hochtarif)
- 2.8.2 Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

» Zahlen notieren

z.B.: 00000

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler

Landis + Gyr E450 Smartmeter



1. Zählernummer

z.B. AEW361 239

Zähler vorbereiten:

Knopf **K** drücken (evtl. mehrmals), bis Anzeige **Std_data**

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** lange (ca. 3 Sek.) drücken, bis Daten erscheinen. Danach Knopf **K** mehrfach kurz drücken bis Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren

z.B.: 00000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** kurz drücken bis Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren

z.B.: 00000

4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

2.8.1 Einspeisung Zone 1 (Hochtarif)
2.8.2 Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

» Zahlen notieren

z.B.: 00000